


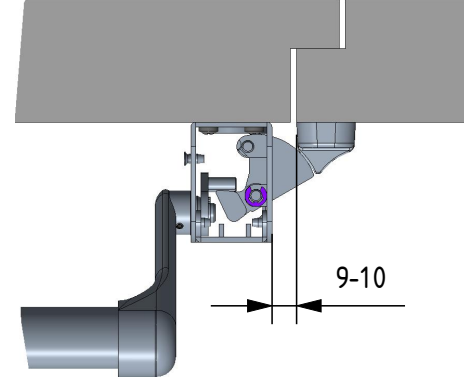
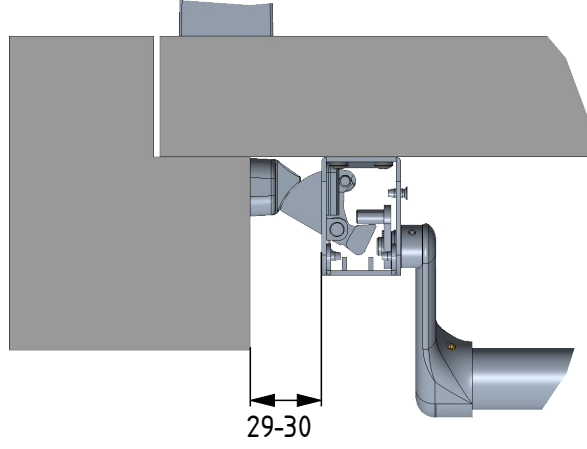


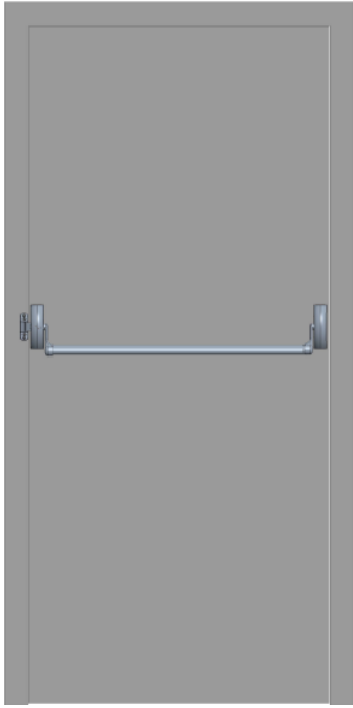

Kapı üzerinde aşağıdaki şekillerde verilen ölçülere göre boşaltmaları yapın.

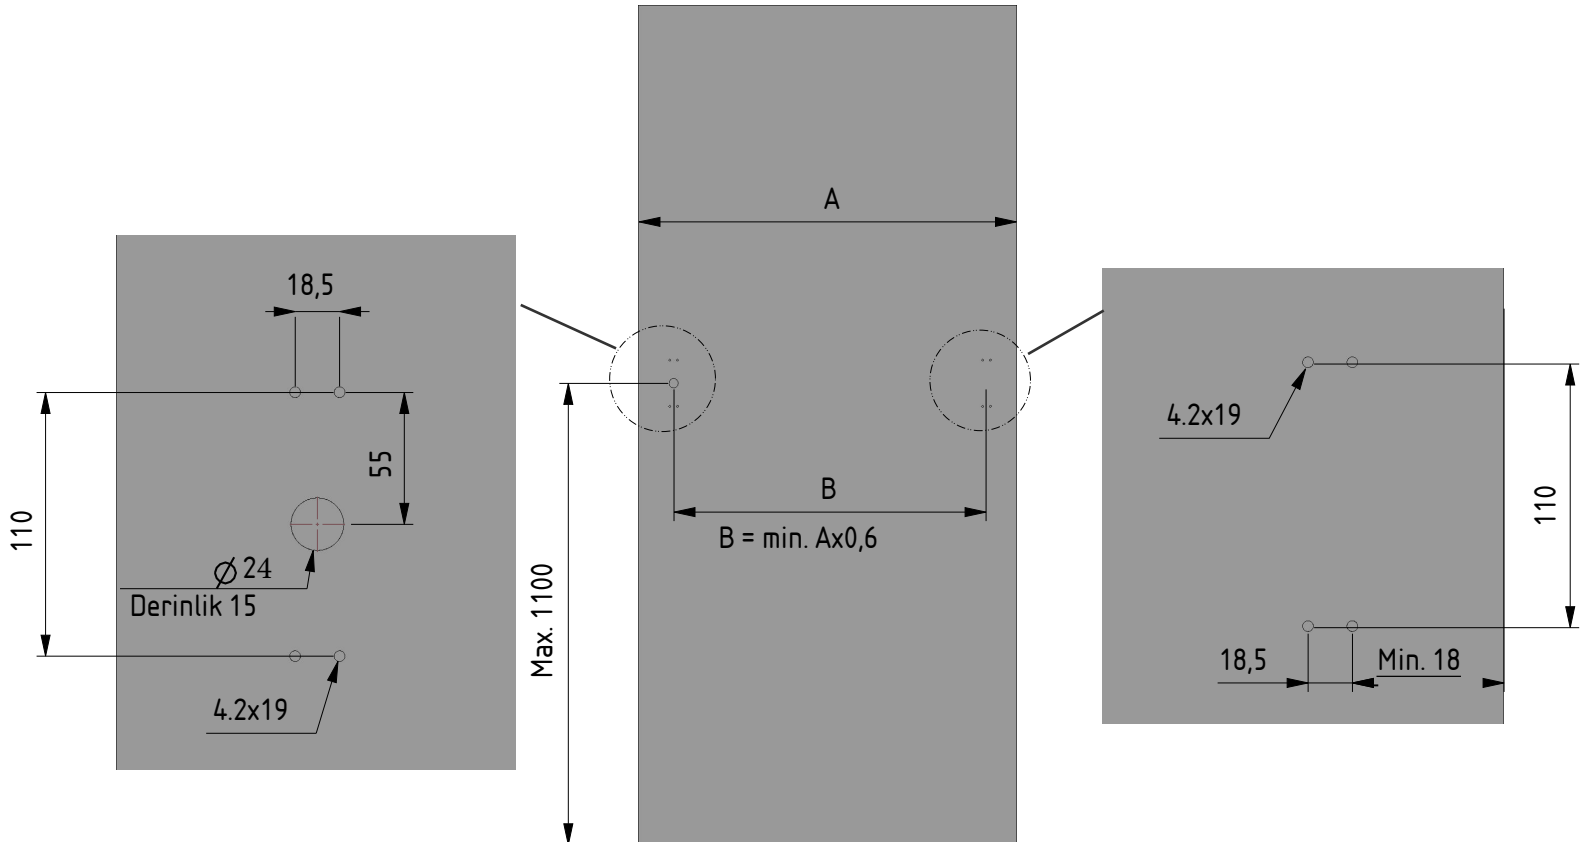

Kapının açılış yönüne göre kolun yönünü okla gösterildiği şekilde döndürerek ayarlayın.

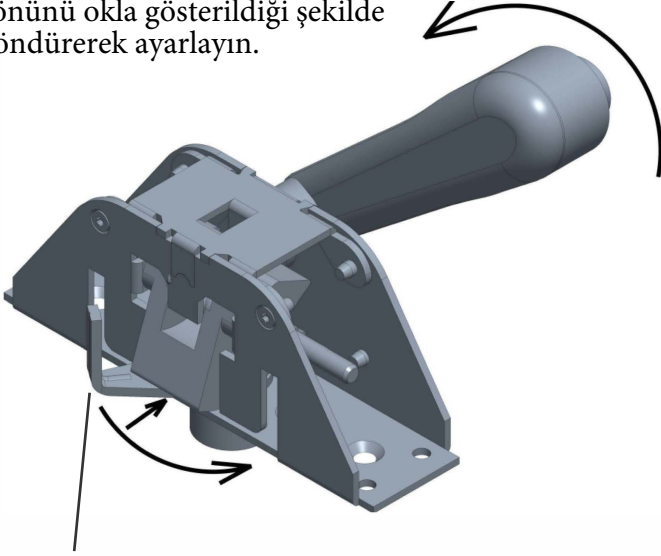

Kolu, kapı yönüne göre ayarlamak için ok ile gösterilen pimi içeri doğru itin. Daha sonra kolu ok ile belirtilen yönde pim diğer taraftaki yuvaya oturana kadar çevirin. Çevirdiğiniz yönde pimin yuvaya tam oturduğundan emin olun.



Dış kol aktivatörünü kapı yönüne göre ayarlamak için dili içeri doğru bastırın. Daha sonra aktivatörü okla gösterildiği gibi diğer yöne çevirin.

